

システムの接続


システムの背面にあるラベルはポートを表示しています。コンセントに電源コードを接続する前に、すべてのコードとケーブルを接続してください。コネクタは一方方向のみに差し込めるようになっています。

注記 ビデオカードが複数のヘッドをサポートするシステムでは、2 つ以上のモニターコネクタがあります。マネージメント プロセッサ カードを搭載したシステムでは VGA コネクタがあります。

システムの構成

- システムの電源をオンにします。
 - モニターの電源をオンにします。
 - フロントパネルの電源ボタンを押します。
 - パスワードの入力を求められたら、パスワードを入力します（EFI でパスワードを設定した場合はパスワードが要求されます）。
- ソフトウェアを初期化します。
 - OS がプリインストールされたシステムを購入された場合は、ワークステーションの初回起動時に初期化プロセスが始まります。このプロセスでは以下が行われます。
 - 使用許諾契約書を表示します。
 - システムに関する質問を提示します。
 - OS がインストールされていないシステムを購入された場合は、OS をインストールします。
 - HP-UX: HP-UX CD に添付されている指示に従って OS をインストールしてください。
 - Linux: Linux OS CD に添付されている指示に従って OS をインストールしてください。
 - Windows: *HP Setup and Configuration DVD* を使用してソフトウェア セットアップの手順を開始します。
- 下記のツールを使用してシステムを構成します。詳細については、『*HP rx2600/zx6000 Operations and Maintenance Guide*』を参照してください。
 - EFI (Extensible Firmware Interface)
 - BMC (Baseboard Management Controller)
 - MP (Management Processor) (zx6000 はオプション)
- 周辺機器用のソフトウェアおよびドライバをインストールします。
 - rx2600: 『*HP Setup and Configuration DVD* (Windows LE 1.2)』を参照するか、www.hp.com/support/itaniumservers を参照してください。
 - zx6000: www.hp.com/go/bizsupport を参照して、「**download drivers and software**」を選択します。

カバーの取り外しと取り付け

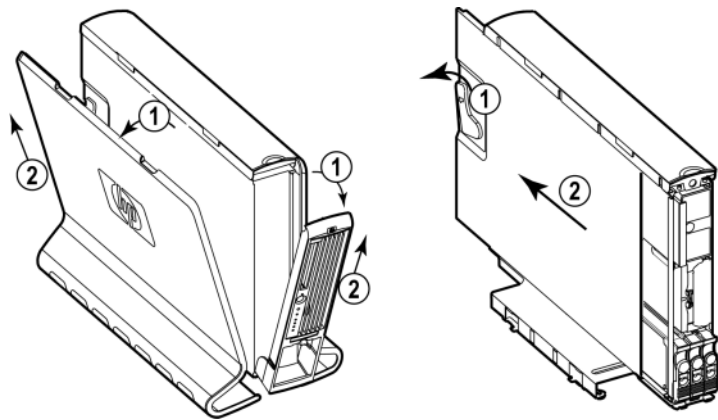


注記 ラックマウント型システムには側面のカバーはありません。

注意 zx6000 および rx2600 タワー システムは、アクセスパネルによって内部コンポーネントの適切な冷却を行っています。側面のカバーを取り外した状態でシステムを動作させると、すぐにオーバーヒートする可能性があります。

警告 ハードウェアの取り付けでは、かならずシステムの電源を切断し、電源コードをコンセントから引き抜いてください。

内部コンポーネントの位置

- ハードドライブブロック
- ハードドライブ
- ファン (2、3)
- メモリアフローカバー
- PCI/AGP ケージ
- メモリ DIMM
- マネージメント プロセッサ カード (オプション)
- エアフローカバー
- プロセッサ (CPU1、オプション)
- ファン (1A、1B)
- 光磁気ドライブ
- 電源装置 2 (オプション)
- 電源装置 1

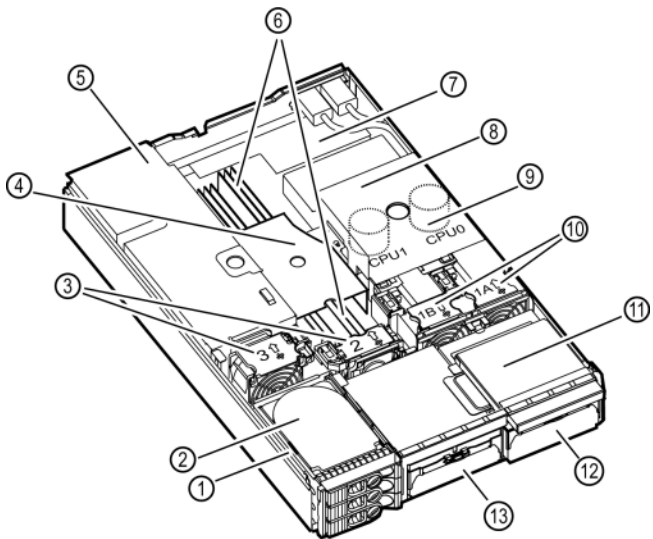

コンポーネントの取り付け

説明の詳細については、『*HP rx2600/zx6000 Operations and Maintenance Guide*』を参照してください。

注記 FCC/EMI (Electromagnetic Interface) に準拠するために、コンポーネントを交換した後すべてのカバーを取り付け、すべてのネジが適切な位置にとめられていることを確認してください。

メモリ

メモリをロードする順番は重要です。下記の図を参照してください。

メモリ DIMM スロットにアクセスするにはメモリアフローガイドを取り外してください。

注記 メモリ DIMM はマッチするペアごと (zx600)、または、4 重ごと (rx2600) にロードしてください。

注意 メモリの取り外し、取り付けの際に電源コードを抜かなかった場合、メモリモジュールが壊れることがあります。DIMM を追加したり取り外したりする前に、電源コードが引き抜かれていること、電源 LED がオフであることを確認してください。


PCI/AGP カードケージの位置 (基準点)			
ローディングの順番	メモリ セル 0	メモリ セル 1	ローディングの順番
1	DIMM 0B	DIMM 1B	2
5	DIMM 4B	DIMM 5B	6
3	DIMM 2B	DIMM 3B	4
1	DIMM 0A	DIMM 1A	2
5	DIMM 4A	DIMM 5A	6
3	DIMM 2A	DIMM 3A	4

ドライブ

zx6000 と rx2600 のハードディスクドライブは、ホットスワップ機能を備えています。ドライブを取り外し、交換する際に、システムの電源を停止する必要はありません。新しいドライブに添付されている説明にしたがってください。

グラフィックスカードとアクセサリカード

システムのグラフィックスカードとアクセサリカードは、PCI/AGP ケージの中にあります。グラフィックスカードとアクセサリカードを取り外し、取り付けるには、最初に PCI/AGP ケージをシステムから取り外します。AGP カードスロットにアクセスするには、AGP カードの出荷用固定装置も取り外す必要があります。

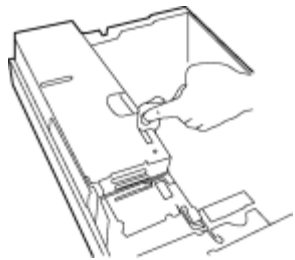

このガイドについて

このガイドはある程度 IT 知識のある方を対象としています。下記を説明します。

- システムの接続と構成についての簡単な説明
- コンポーネントの取り付けに関する簡単な情報、注意、警告
- 詳細について参照する他のガイド

その他のマニュアル

下記の文書は、システムに付属の「*Documentation and Utility CD*」に含まれます。

- 『*お使いになる前に*』 — システムのセットアップ、構成の方法、基本的なトラブルシューティング、保証に関する情報について説明します。
- 『*Operations and Maintenance Guide*』 — 部品の取り付けと交換の方法、高度なトラブルシューティング、高度な構成情報について説明します。
- 『*快適に使用していただくために*』 — システムを安全に使用し、けがやトラブルを避ける方法について説明します。
- 『*OS Recovery Instructions*』 — システムを工場出荷時の構成（CD/DVD に説明を添付）に復元する方法について説明します。

追加のドキュメンテーションおよびサポート情報については、下記の Web サイトを参照してください。

- rx2600: www.hp.com/support/itaniumservers
- zx6000: www.hp.com/go/bizsupport
www.jpn.hp.com/products/workstations/support/ (日本語)

技術サポートについて：

- www.jpn.hp.com/ahp/contact (日本語) を参照してください。

© 2003 Hewlett-Packard Company. © 2003 日本ヒューレット・パッカード株式会社 HP および HEWLETT PACKARD は、Hewlett-Packard Company の登録商標です。その他の製品名は、商標もしくは登録商標を所有する各社に帰属します。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書中の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して、責任を負いかねますのでご了承ください。本書の内容は、そのままの状態を提供されるもので、いかなる保証也不含みません。HP 社製品に対する保証については、当該製品に付属の限定保証書に記載されています。本書のいかなる内容も新たな保証を追加するものではありません。

A7857-90033



hp workstation zx6000
hp server rx2600



クイックセットアップ